

ICUTRONIC® LED Power Supply

1) OFF → ON

2) 1 2

3) 1 2

ICUTRONIC®
IT FIT 18/220-240/350 CS L
 Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]	U _{rated} [V _{DC}]	U _{in} f _{in}	I _{in} [A]	PF
OFF	OFF	200	19.8	23-54	220-240V 50/60Hz	0.062	0.7C-0.9C
OFF	ON	250	13.5	23-54		0.075	0.8C-0.9C
ON	OFF	300	16.2	23-54		0.087	0.8C-0.94C
ON	ON	350	18.9	23-54		0.099	0.8C-0.95

IS 15885 (Part 2) Sec 13
 R-41166880
 www.bis.gov.in

Connect PE to case or PIN 3
 Wire preparation
 7-8 mm

LED+ = 21
 LED- = 22
 SEC-
 U-OUT=60V
 LED Only

Made in China

SELV
 inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com

inventronics

IT FIT 18/220-240/350 CS L

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

ICUTRONIC®
IT FIT 40/220-240/800 CS L
 Constant Current LED Power Supply

IS 15885 (Part 2/Sec 13)

 TIS. 1955-2551
 R-41166880
www.bis.gov.in

1 220...
 2 ~240V
 3

Connect PE to case or PIN 3 wire preparation push in:
 s: 0.5 - 1.5
 f: 0.75 - 1.5
 7 - 8mm

LED+²¹
 LED-²²
 SEC+
 U-OUT=60V
 LED Only

PIN1\PIN2	Irated[mA]	P rated[W]	Urated[Vdc]	U _h / f _n	I _a [A]	T _a [°C]	PF
OFF / OFF	500	27.0	23-54		0.150		0.8C-0.96
OFF / ON	600	32.4	23-54		0.174		0.9C-0.97
ON / OFF	700	37.8	23-54		0.219		0.9C-0.97
ON / ON	800	43.2	23-54	220-240V 50/60Hz	0.220	25...+50	0.9C-0.98

Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
www.inventronicsglobal.com

Made in China

inventronics

IT FIT 40/220-240/800 CS L

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

ICUTRONIC®
IT FIT 60/220-240/1A2CS L
 Constant Current LED Power Supply $t_a = 75^\circ\text{C}$

IS 15885 (Part 2/Sec 13)

 R-4116680
www.bis.gov.in

1 220...
 2 ~240V
 3

Connect PE to case or PIN 3 wire preparation push in
 S: 0.5 - 1.5
 f: 0.75 - 1.5
 U-OUT=60V
 LED Only

PIN1\PIN2	I _{rated} (mA)	P _{rated} (W)	U _{rated} (V _{dc})	U _{in} f _{in}	I _o (A)	I _o [°C]	PF
OFF OFF	900	48.6	23-54	220-240V 50/60Hz	0.261	25...+50	0.91C-0.97
OFF ON	1050	56.7	23-54		0.297		0.93C-0.97
ON OFF	1100	59.4	23-54		0.302		0.94C-0.97
ON ON	1200	61.2	23-54		0.308		0.94C-0.98

TIS: 1955-2551

Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 81153 Augsburg
 Germany
www.inventronicsglobal.com

inventronics


IT FIT 60/220-240/1A2 CS L

picture only for reference, valid print on product⁵⁾


		ICUTRONIC® IT FIT 75/220-240/1A6 CS L Constant Current LED Power Supply		  	IS 15885 (Part 2/Sec 13)	Commed PFC by case or PIN 3 was preparation push in 5.0 ± 1.0 g 0.9 ± 1.0 g  7.8mm	SEC- U-OUT=60V LED ONLY	LED+ ²¹ LED- ²²																																											
 220...  240V		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN1</th><th>PIN2</th><th>$I_{load}(mA)$</th><th>$P_{max}(W)$</th><th>$U_{load}(V)$</th><th>$U_{L/F}$</th><th>$I_{L/F}$</th><th>$t_0(°C)$</th><th>PF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>1300</td><td>70.2</td><td>23.54</td><td></td><td>0.365</td><td></td><td>0.91C < 97</td></tr> <tr> <td>OFF</td><td>ON</td><td>1600</td><td>75.9</td><td>23.54</td><td></td><td>0.383</td><td></td><td>0.91C < 98</td></tr> <tr> <td>OFF</td><td>OFF</td><td>1500</td><td>76.5</td><td>23.51</td><td>220-240V</td><td>0.381</td><td>-25...+50</td><td>0.91C < 98</td></tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>1600</td><td>76.8</td><td>23.48</td><td></td><td>0.383</td><td></td><td>0.91C < 98</td></tr> </tbody> </table>	PIN1	PIN2	$I_{load}(mA)$	$P_{max}(W)$	$U_{load}(V)$	$U_{L/F}$	$I_{L/F}$	$t_0(°C)$	PF	OFF	OFF	1300	70.2	23.54		0.365		0.91C < 97	OFF	ON	1600	75.9	23.54		0.383		0.91C < 98	OFF	OFF	1500	76.5	23.51	220-240V	0.381	-25...+50	0.91C < 98	ON	ON	1600	76.8	23.48		0.383		0.91C < 98	  	Inventronics GmbH Berliner Allee 65 98153 Augsburg Germany www.inventronics.com		Made in China inventronics
PIN1	PIN2	$I_{load}(mA)$	$P_{max}(W)$	$U_{load}(V)$	$U_{L/F}$	$I_{L/F}$	$t_0(°C)$	PF																																											
OFF	OFF	1300	70.2	23.54		0.365		0.91C < 97																																											
OFF	ON	1600	75.9	23.54		0.383		0.91C < 98																																											
OFF	OFF	1500	76.5	23.51	220-240V	0.381	-25...+50	0.91C < 98																																											
ON	ON	1600	76.8	23.48		0.383		0.91C < 98																																											

IT FIT 75/220-240/1A6 CS L

picture only for reference. valid print on product⁵⁾

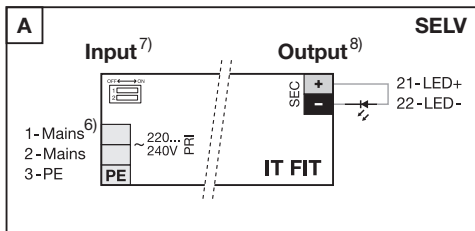

	18W	40W	60W	75W
B32 	146x	66x	46x	38x
B16 	73x	33x	23x	19x
B10 	45x	20x	15x	12x
	≤ 12.4 A	≤ 13.5 A	≤ 23.6 A	≤ 27.4 A
T_H	100 μs	100 μs	100 μs	100 μs
V_{NAC}	198–264 V			

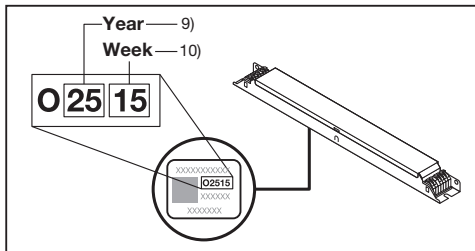

inventronics

ICUTRONIC® LED Power Supply

B	ON ↔ OFF		ON ↔ OFF		18W		40W		60W		75W	
	2 1	2 1	2 1	2 1								
	PIN1	PIN2	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]	Output current I _{rated} [mA]	Input current I _N [mA]		
	OFF	OFF	200	62	500	150	900	261	1300	365		
	OFF	ON	250	75	600	174	1050	297	1400	381		
ON	OFF	300	87	700	219	1100	302	1500	383			
ON	ON	350	99	800	220	1200	308	1600	383			

ICUTRONIC® LED Power Supply

Teknikai cím: www.inventronicsglobal.com

1) Tasavirtalähde led-moduulleille; 2) t_c-piste; 3) Kytke maadoitus (PE) koteloon tai terminaaliin 3; joihtimen kuiltois; 4) Valmistuslii Kiinassa; 5) kuva on vain viitteellinen, tuoteeseen painettu on pätevä; 6) Verkkojännite; 7) Sisäistunto; 8) Uloustulo; 9) Vuosi; 10) Viikko

☞ Informasjon om installasjon og drift (SELV-driver):

Koble kun til LED-moduler. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på driveren.

Kablingsinformasjon (se fig. A):

Lysarmatørproudsentør har det endelige ansvaret for riktig tilkobling av veierordningen. Ikke koble sammen utganger for to eller flere enheter. Utgangsstrømmen må kun velges med DIP-bryter når strømmen er slått av (se fig. B). Enheten blir permanent skadet hvis nettspenning påføres på klemmene 21–22. Maks. samlet lengde på ledninger koblet til klemmene 21–22, er 2 meter (ekskl. lengden på LED-modulen). Sørg for at du slår av driveren via L.

Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) Koble PE til boks eller PIN 3; ledningsforberedelse; tryk inn; 4) Produisert i Kina; 5) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 6) Ledningsnett; 7) Inngang; 8) Utgang; 9) År; 10) Uke

☞ Installations- og driftsoplysninger (SELV-driver):

Tilslut kun LED-moduler. LED-modul skal lukkes, når utgangsspændingen ligger uden for det spændingsområde, der er anført på driveren.

Anvisninger for ledningsføring (se fig. A):

Lysarmatørets producent har det endelige ansvar for korrekt beskyttelsesforordning. Forbudt ikke udgangene fra to eller flere enheder. Udgangsstrømmen via DIP-omskifteren må kun vælges ved frakoblet netstrøm (se fig. B). Enheden beskadiges permanent, hvis terminal 21-22 tilsluttes ledningsnettet. Den maksimale samlede længde for ledninger, der tilsluttes terminal 21-22, er 2 meter (ekskl. LED-modullængden). Sørg for at slukke for driveren via L.

Teknisk assistance: www.inventronicsglobal.com

1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) Tilslut PE til kasse eller Pin 3; ledningsforberedelse; tryk ind; 4) Fremstillet i Kina; 5) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt; 6) El-net; 7) Input; 8) Output; 9) År; 10) Uge

☞ Informace k instalaci a provozu (Předání SELV):

Pripojte pouze moduly LED. Modul LED se vypne, když je výstupní napětí mimo rozsah napětí udaného vodičem.

Informace k zapojení (viz obr. A):
Výrobce svítidel je konečnou osobou odpovědnou za řádné připojení uzemnění PE. Nespojujte výstupy dvou nebo více jednotek. Nastavení výstupního proudu prostřednictvím DIP přepínače v režimu vypnutí přívodu energie (viz obr. B). Pokud je na konektorech 21-22 připojeno napětí ze sítě, dojde k permanentnímu poškození. Celková délka kabelů připojených na konektory 21-22 je max. 2 m (mimo délky LED modulu). Ujistěte se, že ovladač vypínáte přes L.

Teknická podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Napájení LED konstantním proudem; 2) bod měření teploty t_c; 3) Připojení PE k plášti nebo vývodu 3; příprava vodičů; zatlačení; 4) Vyrobeno v Číně; 5) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 6) Síť; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týden

☞ Инструкции по установке и эксплуатации (Пускатель ЕСНН (безопасное сверх-низкое напряжение)):

Подключайте только светодиодные модули. Светодиодный модуль выключится, когда выходное напряжение выйдет за пределы диапазона, указанного на драйвере. Информация о проводке (см. рис. А):

Производитель осветительного оборудования является ответственным за рабочее защитное заземление. Не соединяйте выходы двух или более устройств. Регулировка выходного тока с помощью DIP-переключателя только в режиме отключенного сетевого питания (см. рис. Б). Устройство повредится без возможности восстановления, если клеммы 21-22 подключить к электрической сети. Общая длина проводов, подключенных к клеммам 21-22, составляет макс. 2 м (за исключением длины светодиодных модулей). Обязательно выключайте драйвер через L.

Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com

1) Питання світлодіодних постійного току; 2) датчик контролю теплового режиму; 3) Соединение PE с корпусом или КОНТ; 3; подготовка провода; вставка нажатием; 4) Сделано в Китае; 5) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Питание; 7) Вход; 8) Выход; 9) Год; 10) Неделя
☞ Орнату және іске қосу (SELV драйвері) бойынша ақпарат
Тек жарық диодты модульдерді қосыңыз. Шығыс кернеу драйверде берілген кернеу дәлаланыпты тек болғанда, жарық диоддың модулі өшіп қалады.

Сымдар жүйесі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз):

Жарықтандыру жабдығын жасап шығарушы қорғаныш жерге тұйықтауды тиісінше жалғау үшін соңында жауап беретін тұлға болып табылады. Екі не одан артық блоқтың шығыстарын қоспаңыз. Шығыс тоқты тек қана қуат желісінің өшірілген режимінде DIP ауыстырып-қосқышы арқылы таңдауға болады (В суретін қараңыз). Егер 21-22 ұяшықтарына кіргізілетін болса, өлік біржолата зақымдалады. 21-22 ұяшықтарына жалғанатын сымдардың максималды жалы ұзындығы — 2 м (Жарық диоды модульдерінің ұзындығын қоспағанда). Драйверді L арқылы өшіруді ұмытпаңыз.

Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com

1) Тұрақты LED ток көзі; 2) ТБ нүктесі; 3) PE байланысын корпусқа немесе PIN 3 қодына қосыңыз; сым дайындау; итеру; 4) Кытайда жасалған; 5) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылмн өнімде; 6) Электр желісі; 7) Кіріс қуат; 8) Шығыс қуат; 9) Жыл; 10) Ата

☞ Beépítési és működtetési információk (SELV meghajtó):

Csak LED-modulokat csatlakoztathat le a LED-modul kárpocsl, ha a kimeneti feszültség túllépi a transzformátoron megadott feszültségtartományt.

Vezeztékező információ (lásd A rajz):

A megfelelő földelésért a lámpatest gyártója felelős. Ne kapcsolja össze két vagy több egyésk kimenetelt. A kimeneti áramerősséget DIP-kapcsolón keresztül csak feszültségméréssett módban lehet kiválasztani (lásd a B ábrát). Az egyésk tónkemégy, ha hálózati feszültséget vezet a 21-

22-es csatlakozások. A 21-22-es csatlakozókhoz csatlakoztatott vezeték teljes hossza max. 2 m lehet (ebbe nem számítódik bele a LED-modul hossza). A meghajtót mindig az L-en keresztül kapcsolja ki.

Teknikai támogatás: www.inventronicsglobal.com

1) Áramgenerátor LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) Csatlakozás a PE terminált a készülékéhez; vagy a 3. terminálhoz; 4) Származási hely: Kína; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken; 6) Hálózati; 7) Bemeneti; 8) Kimeneti; 9) Év; 10) Hét

☞ Informacje na temat montażu i działania (sterownik SELV):

Należy podłączyć tylko moduły LED. Moduł LED zostanie wyłączony, gdy napięcie wyjściowe będzie poza zakresem napięcia podanym na sterowniku.

Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A):

Instalator oprawy oświetleniowej ponosi końcową odpowiedzialność za właściwe podłączenie przewodu uzimienia zabezpieczającego PE. Nie łączyc ze sobą wyjść dwóch lub większej liczby zasilaczy. Wybór prądu wyjściowego za pomocą przełącznika dwustanowego dokonywać tylko w trybie wyłączonego napięcia sieciowego (patrz rys. B). Zasilacz zostanie trwale uszkodzony, jeśli do złącz 21-22 zostanie dostarczone zasilanie sieciowe. Łączna długość przewodów podłączonych do złącz 21-22 może wynieść maksymalnie 2 m (pomijając długość modułów LED). Upewnić się, że wyłączono sterownik przy użyciu L.

Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com

1) Zasilacz prądowy do LED; 2) punkt pomiaru temperatury t_c; 3) Podłącz przewód PE do obudowy lub do PIN3; przygotowanie przewodu; nacisnąć; 4) Wyprodukowano w Chinach; 5) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 6) Zasilanie; 7) Wejście; 8) Wyjście; 9) Rok; 10) Tydzień

☞ Informácie o inštalácii a prevádzke (Ovládač SELV):

Pripájajte iba moduly LED. Modul LED sa vypne, keď je výstupné napätie mimo rozsahu napätia udaného vodičom.

Informácie o zapojení (viď obr. A):

Výrobca osvetlenia je ako posledný zodpovedný za správne zapojenie ochranného uzemnenia. Nespojujte výstupy dvoch alebo viacerých jednotiek. Výber výstupného prúdu prostredníctvom DIP prepínača len v režime vypnutého sieťového napájania (pozri obr. B). Jednotka sa natrvalo poškodí, ak sa na svorky 21-22 priviedie sieťové napätie. Celková dĺžka vodičov pripojených k svorkám 21-22 je max. 2 m (okrem dĺžky LED modulov). Zabezpečiť, aby bol ovládač vypnutý prostredníctvom L.

Tekniska podpora: www.inventronicsglobal.com

1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty t_c; 3) Pripojte ochranný vodič (PE) ku krytu alebo ku kolíku 3; príprava vedení; vtláčiť; 4) Vyrobené v Číne; 5) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 6) Napájanie; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týždeň

☞ Informacije za namestitelj in uporabo (Gonilnik SELV):

Povežite samo module LED. Če pade izhodna napetost zunaj območja napetosti, navedenega na gonilniku, se modul LED izklopi.

Informacije o ožičenju (glejte sliko A):

Proizvajalec opoja za luč prevzame končno odgovornost za pravilno priključitev zaščitne ozeimljitve. Ne povežite izhodov dveh ali več enot. Izbor izhodnega toka prek stikala DIP samo pri izklopljenem omrežnem napajanju (glejte sliko B). Enota se trajno poškoduje, če napajanje priključite na priključke 21-22. Skupna dolžina žic, ki so priključene na priključke 21-22, naj bo najv. 2 m (razen dolžine modulov LED). Poskrbite, da boste gonilnik izklopili prek L.

Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com

1) Stalni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) PE priključite na ohišje ali PIN 3; žica; pritisnite; 4) Izdelano na Kitajskem; 5) Silka je samo za referenco, veljaven natis je na izdelku; 6) Napeljava; 7) Vhod; 8) Izhod; 9) Leto; 10) Teden

☞ Kurulum ve işletim bilgileri (SELV sürücüsü):

Yalnızca LED modüllerini bağlayın. Çıks voltajı sürücünün belirlenen voltaj aralığının dışına çıktığında LED modülü kapanır.

Kablo bağlantas bilgisi (bakınız şekil A):

Aydınlatma armatürünü yapın kişi PE bağlantisının düğün yapılmasından sorumlu nihai kişidir. Kiti veya daha fazla ünitenin çıkışlarını bağlamayın. Çıks akımı düzenlemesi yalnızca sebekes kapalı modundayken DIP anahtar aracılığıyla (bkz. şek. B). Sebeke 21-22 terminallerine uygulandığında, ünite kalıcı olarak hasar görür. 21-22 terminallerine bağlı kabloların toplam uzunluğu maks. 2 m'dir (LED modüllerinin uzunluğu hariç). Sürücüyü L aracılığıyla kapatığınızdan emin olun.

Teknik destek: www.inventronicsglobal.com

1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) ölçüm noktası; 3) PE'yi kasaya ya da PIN 3'e bağlayın; kablo kurucuyu; iterek yerleştirin; 4) Çin'de üretilmiştir; 5) resin yalnızca referans amaçlıdır, gerçek baskı ürün üzerindedir; 6) Sebeke; 7) Giriş; 8) Çıkış; 9) Yıl; 10) Hafta

☞ Informacije za instalacijski i rad (Pogonski sklop SELV):

Povežite samo LED module. LED module se isključuje kad izlazni napon bude izvan naponskog raspona na upravljačkom sklopu.

Informacije o ožičenju (vidi odlomak A):

Proizvođač rasvjetnog uređaja odgovoran je proizvođač rasvjetnog tijela. Nemojte spajati izlaze dviju ili više jedinica. Izlazni struju putem DIP prekidača odaberite samo kada je napon isključen (sl. B). Ako se napajanje primijeni na terminale 21 – 22, jedinica se trajno oštećuje. Ukupna dužina žica spojenih na terminale 21 – 22 maksimalno je 2 m (ne računajući dužinu LED modula). Obavezno isključite pogon putem L-a.

Teknička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) točka t_c; 3) Spojiti PE na kućište ili PIN 3; priprema ožičenja; utaknuti; 4) Zemlja podrijetla: Kina; 5) silka služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu; 6) Mreža; 7) Ulaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Tjedan

☞ Informații pentru instalare și operare (Alimentare SELV):

Conectați numai module LED. Modulul LED va fi închis când tensiunea de ieșire este în afara intervalului pentru tensiune asociat driverului.

Indicații de cablare (vedeti fig. A):

Producătorul dispozitivului de iluminat este responsabil final pentru conexiunea PE adecvată. Nu conectați ieșirile a două sau mai multe unități. Selectarea curentului de ieșire prin comutator DIP se face numai în modul decuplat de la rețea (vedeti fig. B). Unitatea se deteriorează ireversibil dacă se aplică tensiune de rețea la bornele 21-22. Lungimea totală a firelor conecta-

те la terminalele 21-22 trebuie să fie de maximum 2 m (exclusiv lungimea modulelor LED).
Asigurați-vă că opriți alimentatorul prin L.

Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com

1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) Conectați PE la carcasa sau la PIN3; pregătiți cablurile; apăsați; 4) Produs în China; 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs; 6) Rețea; 7) Intrare; 8) Iesire; 9) An; 10) Săptămâna

ⓘ Informația za montiranje i radu (Пускове устройство с безопасной напряжением):
Свързайте само LED модули. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочен на контролния модул.

Инструкция за кабеляване (вж. фиг. А):
Производителят на осветителното тяло носи крайната отговорност за правилната свързка за защитно заземяване. Не свързвайте изходите на два или повече модула. Изходният ток се избира чрез DIP превключвател само в режим на изключено електрозахранване (вж. фиг. B). Модулът ще се повреди необратимо, ако се приложи електрозахранване директно към клемите 21-22. Общата дължина на жиците, свързани към клемите 21-22, трябва да е макс. 2 m (без да се включва дължината на LED модулите). Не забравяйте да изключите контролния модул чрез L.

Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com

1) Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) t_c точка; 3) Свържете PE към корпуса или PIN 3; зачитане на проводника; вкарайте; 4) Страна на произход; Китай; 5) изображение е само за информация, точно изображение върху продукта; 6) Мрежово захранване; 7) Вход; 8) Изход; 9) Година; 10) Седмица

ⓘ Paigaldamis- ja kasutamiseave (SELV draiver):

Ühendage ainult LED-moodulid. LED-moodul liitlatakse välja, kui väljundpinge ei ole ajamis määratud vahemikus.

Juhtmete paigaldamine (vaata joonised A):
Väljastite paigaldaja vastutab õige PE-ühenduse eest. Ärge ühendage kahe või rohkema seadme väljundit. Väljundvoolu valimine DIP-lüliti kaudu, kui võrguotade on välja lülitatud (vt joon. B). Seade kahtlustab jäädavalt, kui vooluvõrk ühendada klemmidega 21-22. Klemmidega 21-22 ühendatud juhtmete kogupikkus võib olla kuni 2 meetrit (v.a LED-moodulite pikkus). Lülitage ajam kindlasti välja L-i kaudu.

Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com

1) LED püsivoolallikas; 2) t_c-punkt; 3) Ühendage PE korpusega või 3. kontaktiga; juhe ettevalmistamine; vajutage sisse; 4) Valmistatud Hiinas; 5) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel; 6) Toitekaabel; 7) Sisenedmine; 8) Väljumine; 9) Aasta; 10) Nädal

ⓘ Informația del jringimio ir eksplotativno (SELV varkylke):

Junkite tik LED moduluus. LED modulis bus isjungsitas, kai isvesties jstampa nepateks j jstamps diapazonj, kuris norodytas anti bloko.

Laidj isjvedzjimas/pajungimas (jr. A pav.):

Apjvestimo taskus jringiantis asmuo yra atsakingas uz tinkamj PE prijungimj. Nesujunkite dviejy ar daugiau jringimj isjvedjy. Isjvesties sroves pasirinkimas per DIP jungikj galimas tik isjungs tinkm modulyje (jr. B pav.). Prijungs maitinimo jstampa prie jungicj 21-22 jringims bus nepataisomj sugadinats. Bendras prie jungicj 21-22 prijungj laidj ilgis ne didesnis nei 2 m (iisk. LED moduliuj ilgj). Blokj butinaj isjijunkite per L.

Tehniline pagaltav: www.inventronicsglobal.com

1) Nuolatines sroves LED maitinimo tiekimas; 2) t_c taška; 3) Prijunkite PE prie dėžutės arba 3 kontakto; laido paruošimas; įstūmimas; 4) Pagaminta Kinijoje; 5) paveikslėlis pateiktas tik inform-

maciniais tikslais; galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio; 6) Tinklo jstampa; 7) Jvadas; 8) Išvadas; 9) Metai; 10) Savaitė

ⓘ Instalācijas un lietošanas informācija (SELV draiveris):

pievienot tikai LED moduļus. LED modulis tiek izslēgts, kad izvades spriegums ir ārpus uz draivera norādītā sprieguma.

Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A):

Gaismekļa rozējais ir galīgi atbildīgs par pareizu PE savienojumu. Nesavienot divu vai vairāku vienumu izvades. Izvades strāvas izvēle ar DIP slēdzi tikai gadījumā, ja izslēgts tikai spriegums (skat. B att.). Ja pie spailēm 21-22 tiek pieslēgts tikai spriegums, ierīce tiek neatgriezeniski bojāta. Kabeļu vadu garums pie spailēm 21-22 nedrīkst pārsniegt 2 m (bez LED moduļu garuma). Nemiet vērā, ka draiveris jāizslēdz ar L.

Tehnisks atbalsts: www.inventronicsglobal.com

1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t_c punkts; 3) pievienojiet PE pie ietvara vai PIN 3; vadā sagatavojas; iespietiet uz iekšu; 4) ražots Ķīnā; 5) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produktu; 6) elektrotīkli; 7) ievade; 8) izvade; 9) gads; 10) nedēļa

ⓘ Informacije za instalaciju i rad (SELV draiver):

Povežite samo LED module. LED modul će se isključiti ako se vrednost izlaznog napona nalazi izvan naponskog opsega zadatog za draiver.

Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A):

Proizvođač svetlosne instalacije je krajnji odgovorni za PE priključak. Ne povezujte izlaze dve jedinice ili više njih. Izbor izlazne struje preko DIP prekidača samo u režimu isključeno mrežnog napajanja (videti sliku B). Jedinica je trajno oštećena ako se električna mreža primeni na terminalima 21-22. Ukupna dužina žica povezanih sa terminalima 21-22 je maks. 2 m (ne računajući dužinu LED modula). Obavezno isključite draiver putem L.

Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com

1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) merna tačka t_c; 3) Spojite PE sa kućištem ili PIN 3; priprema žice; ugurati; 4) Proizvedeno u Kini; 5) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 6) Mrežni napon; 7) Ulaz; 8) Izlaz; 9) Godina; 10) Nedelja

ⓘ Informācija za montažu ta eksploatacij (Пускач БННН (безпечна надвиж-ка напруга)):

Підключайте тільки світлодіодні модулі. Світлодіодний модуль вимкнеться, якщо вихідна напруга вийде за межі діапазону напруг, визначеного для драйвера.

Informația po elektricnii provoduri (div. рис. А):

Відповідальність за правильне під'єднання захисного заземлення несе виробник освітлювального пристрою. Не з'єднуйте виходи кількох пристроїв (двох або більше). Вибирайте вихідний струм за допомогою DIP-перемикача, лише коли вимкнено живлення від мережі (див. рис. В). Пристрій буде пошкоджено, якщо до мережі підключити клемми 21-22. Загальна довжина проводів, підключених до клем 21-22, становить макс. 2 м (не враховуючи довжину світлодіодних модулів). Вимикайте драйвер через вхід L.

Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com

1) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму; 2) терморегулятор; 3) Під'єднайте заземлення до корпусу або до PIN 3; підготуйте дроти; зачистіть їх; 4) Зроблено в Китаї; 5) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті; 6) Мережі; 7) Вхід; 8) Вихід; 9) Рік; 10) Тиждень

Ⓓ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

Ⓓ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland

Ⓓ Forgalmazo: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓓ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓓ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓓ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

Ⓓ Eicouyun; Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓓ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺区钟村街祈福新邨福华路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

Ⓓ INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

Ⓓ Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호

Ⓓ 英飞特 Ⓓ 英飞特 Ⓓ 英飞特 (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Ⓓ INVENTRONICS SSL India Private Limited, 4th and 5th floor, B Wing, Sky-Height, Valipeer Road, Kalyan West Kalyan City, Thane, Kalyan, Maharashtra-421301

EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 55015

EN 61547

EN 61000-3-2

EN 62384



C10449057
G15130416
2025-02-19



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com